

零件清单

Parts list



主板/SSD螺丝
MB/SSD Screws



电源螺丝
PSU & GPU Screws




HDD螺丝
HDD Screws



铜柱
Standoff




铜柱套筒
Nut Setter



扎带
Cable Ties

IO介绍


IO introduction

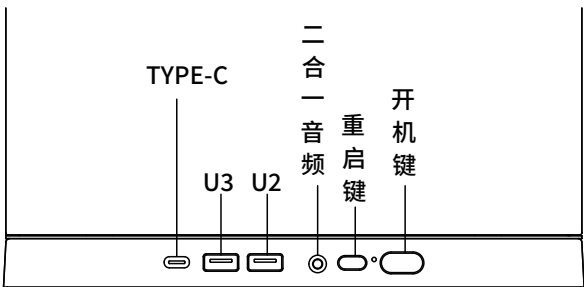


装机说明

Main description


01 拆装机箱面板

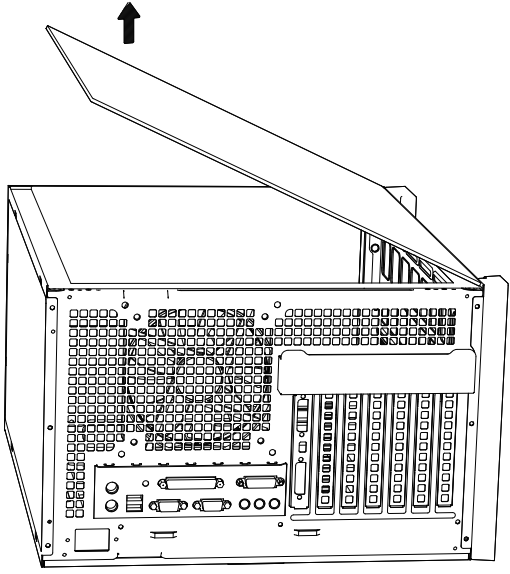

1.将机箱平放后，向外拉开机箱左侧玻璃板

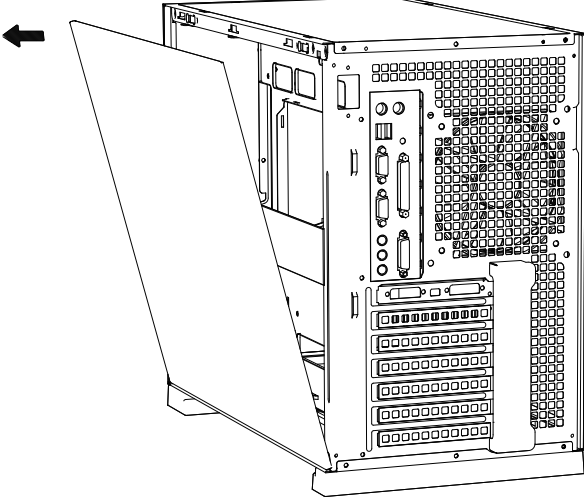


2.向外拉开机箱右侧板

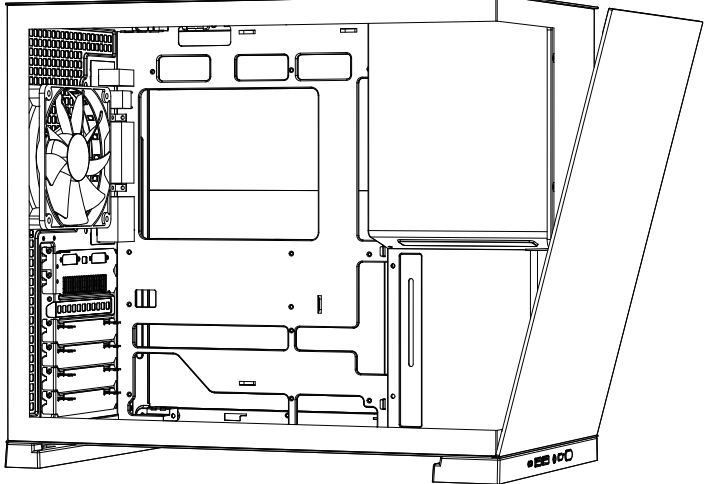


3.向外拉开机箱面板玻璃

02 主板安装

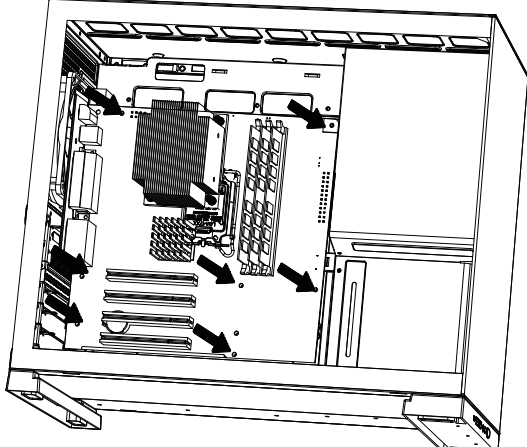


主板/SSD螺丝

03 显卡安装

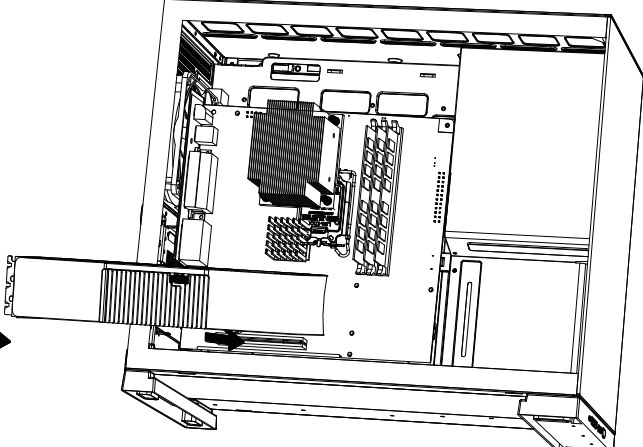

电源螺丝


04 电源安装

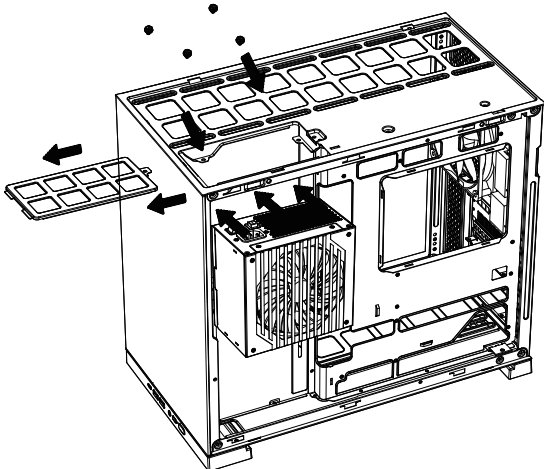


电源螺丝

05 硬盘布局

*最多同时支持3xSSD+2xHDD

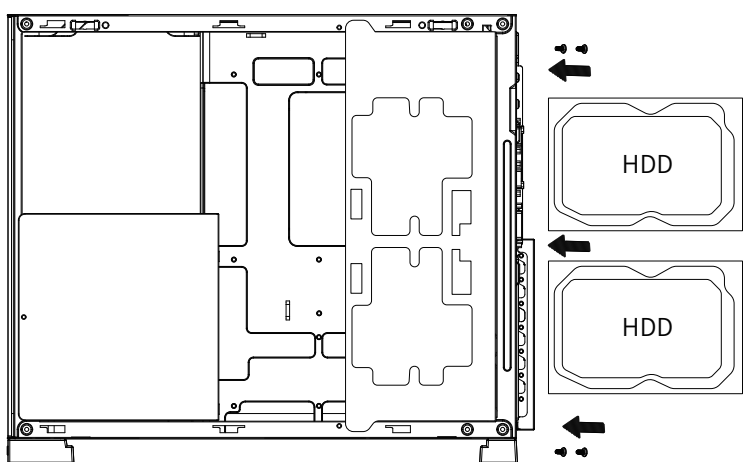


HDD螺丝

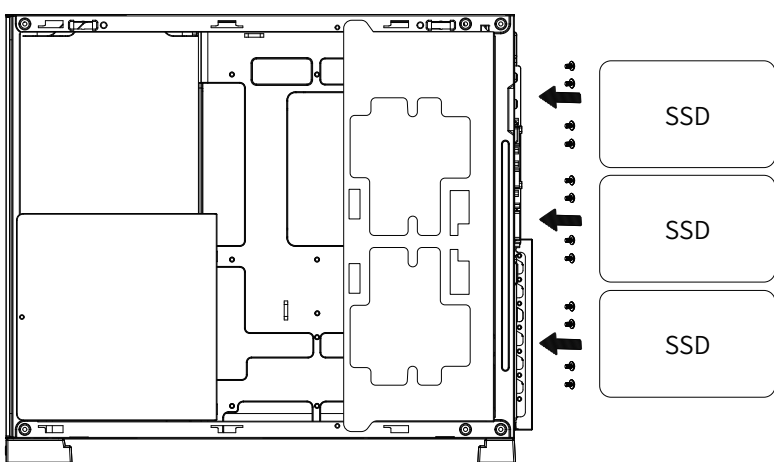

主板/SSD螺丝

06 散热布局

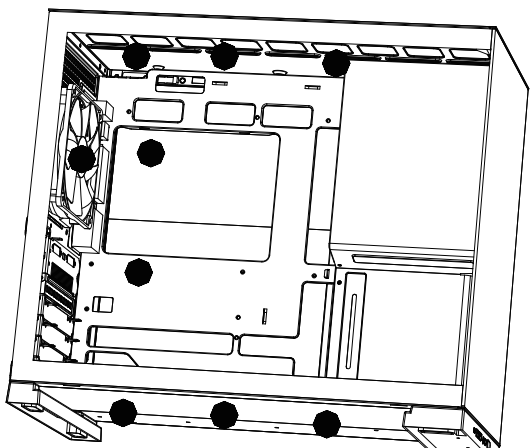

顶部：支持3x120mm;最大支持360mm水冷/240mm水冷

后板：支持1x120mm/1x140mm风扇

主机板：2×120mm风扇（硬盘和风扇选配）

底板：3×120mm/2*140mm风扇

