

零件清单

Parts list



主板/SSD螺丝 X21

MB/SSD Screws



电源螺丝 X8

PSU & GPU Screws



HDD螺丝 X8

HDD Screws




铜柱 X3

Standoff



铜柱套筒 X1

Nut Setter



扎带 X5

Cable Ties




风扇长螺丝 X 10


Long Fan Screw

IO介绍

IO introduction

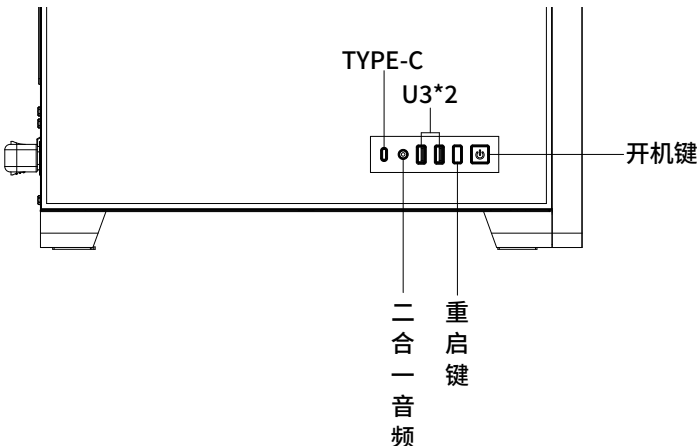


机箱线材

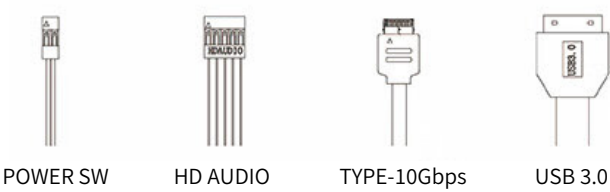


装机说明

Main description


01 拆装机箱面板

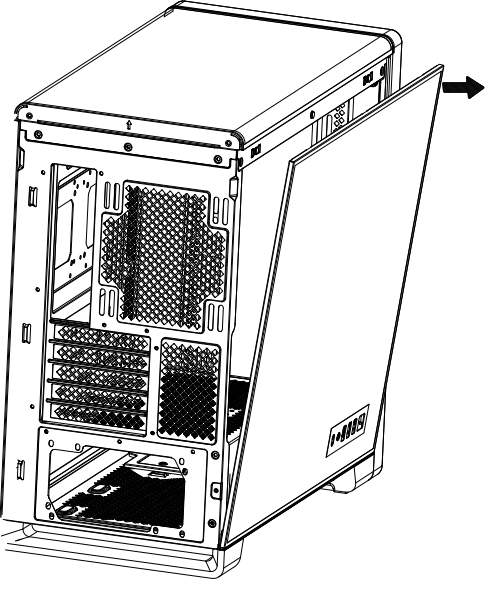


1.向外拉开机箱左侧板

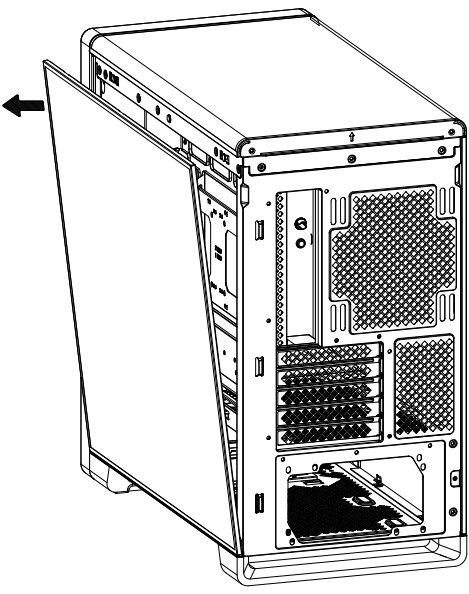

2.向外拉开机箱右侧板

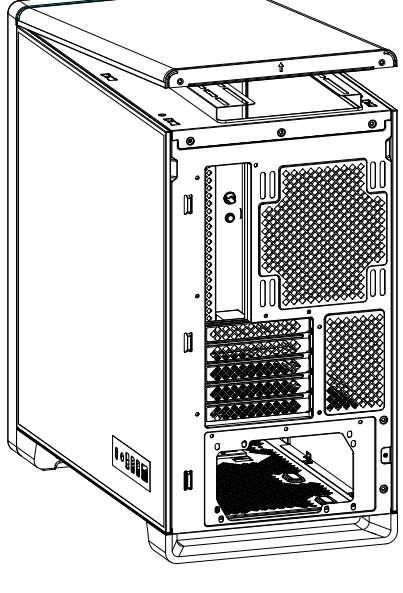


3.向上拉开机箱上盖板

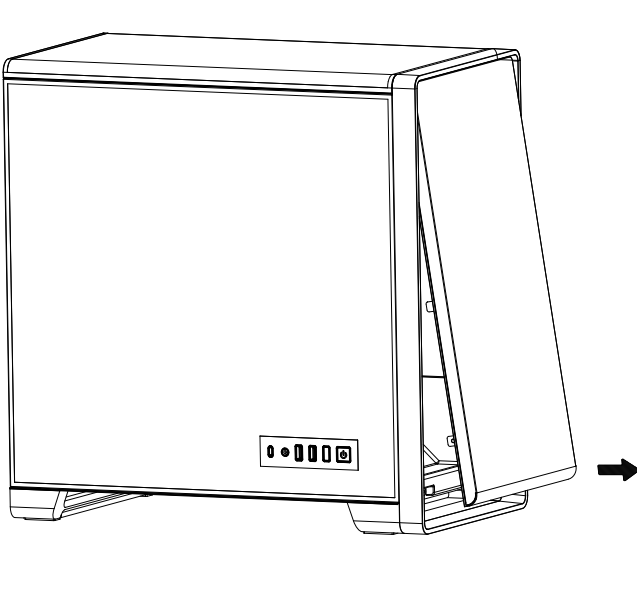


4.向外拉开面板铁网架


02 主板安装

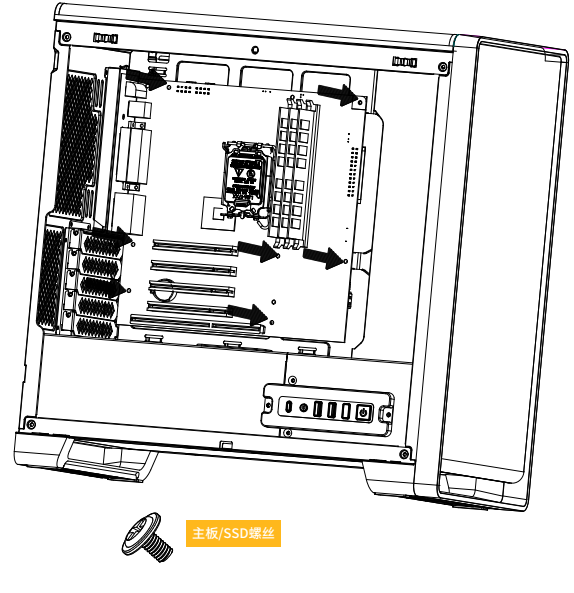

03 显卡安装

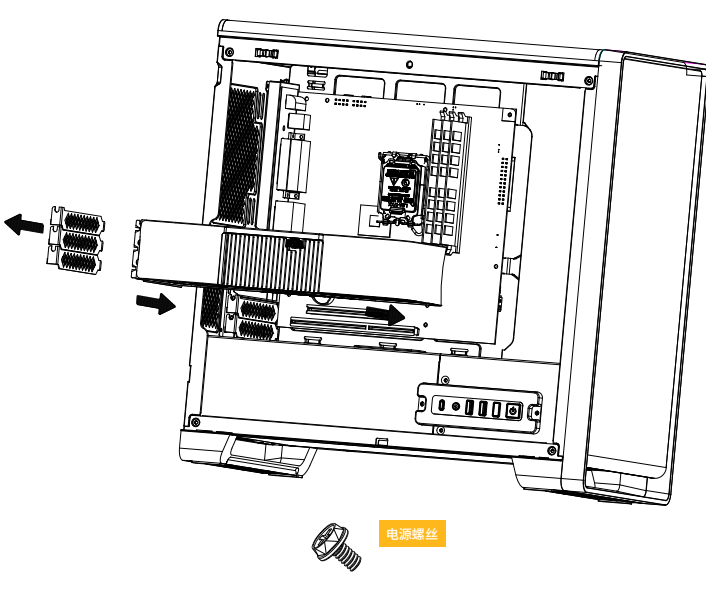



04 电源安装

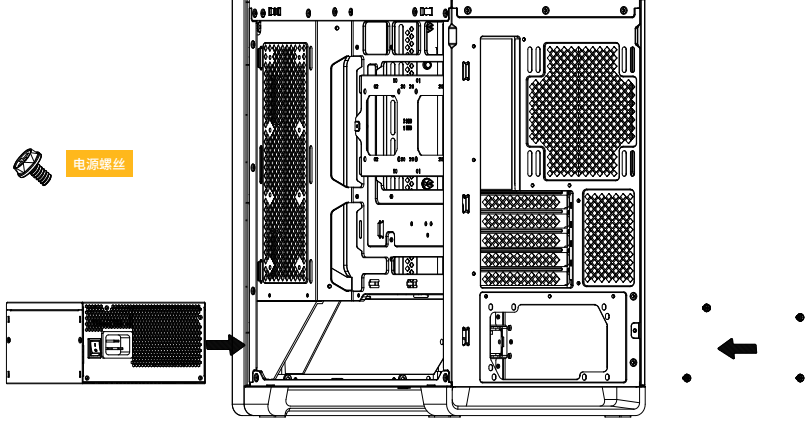



05 硬盘布局

*最多同时支持3xSSD或2xHDD


1.安装SSD

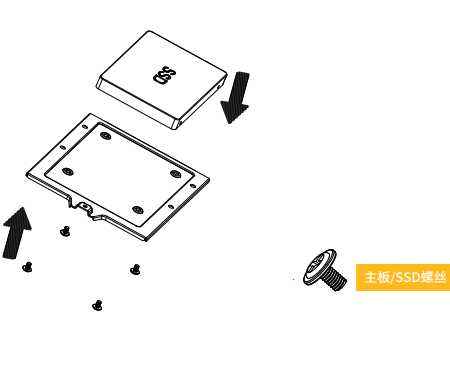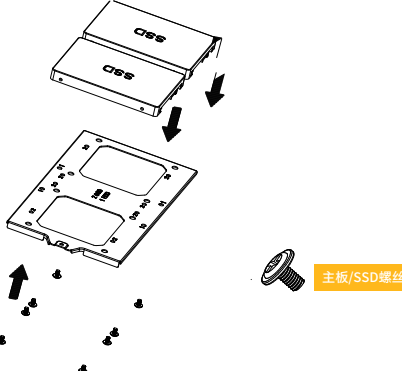

2.安装HDD

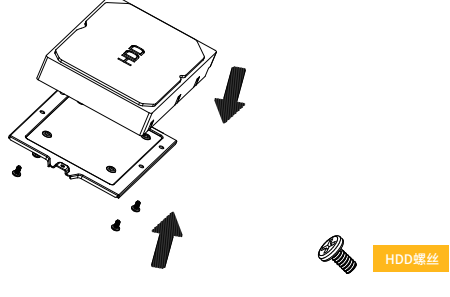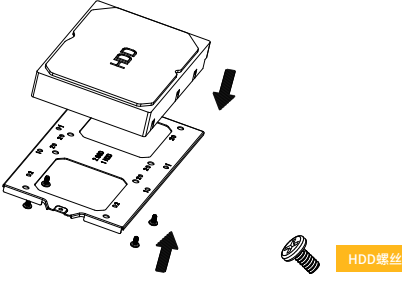

06 散热布局

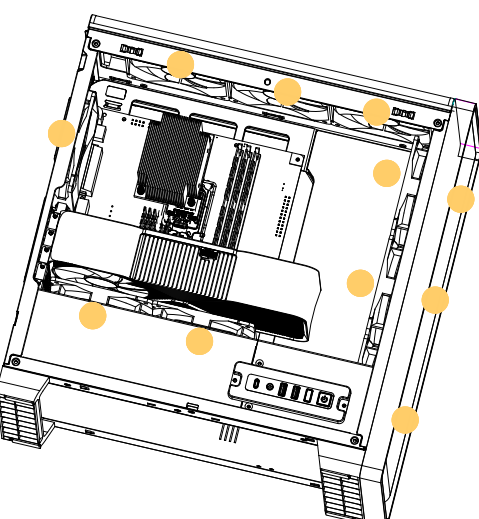

顶部：支持3x120mm/2x140mm风扇;最大支持360mm水冷/280mm水冷

前置：3×120mm/2×140mm风扇（兼容 240/360 水冷）

后板：支持1x120mm/1x140mm风扇

主板：2×120mm风扇

电源仓：2×120mm风扇

